


Notice d'installation et d'utilisation

(à lire attentivement avant toute opération & à conserver)

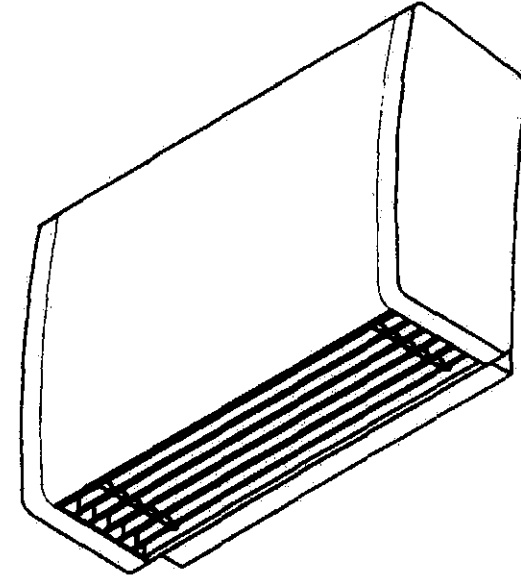

SOUFFLANT MURAL 1000-2000W

DIVONNE 2

Modèles :

- avec Interrupteur Réf. 7808.7
- avec Minuterie Réf. 7809.7

Noirot

CHAUFFAGE ELECTRIQUE



N° de serie : ... / ...

TYPE D'APPAREIL :

DATE DE MISE EN SERVICE :

=> ... / ... / ...

CACHET de la VENTE :

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.

Noirot

107 Bd Ney
75883 PARIS CEDEX 18
Tél: 01.46.27.50.02

S.A. au Capital 40 054 100 F
N° Siret 334981 958 00021
Télécopie: 01.42.29.66.05

4214A0378a R. Noirot 40/86


1 - CARACTERISTIQUES & POSSIBILITES DE MISE EN PLACE

Ce soufflant mural est un appareil de classe I protégé contre les chutes d'eau. Il peut être installé dans le volume 3 de la salle de bains (fig. 1). Cet appareil est conforme à l'arrêté du 19 Août 1985, relatif à la limitation des perturbations radioélectriques.

Il doit être positionné avec la grille de sortie d'air horizontale dirigée vers le bas. Respecter les distances minimales de 1.8m par rapport au sol, de 0.3m par rapport au plafond ainsi que 0.1m de chaque côté et 1m de la face avant par rapport à tout obstacle. Eviter le positionnement derrière les rideaux, les portes, ou sous une bouche d'extraction d'air. Il ne doit pas être placé juste au dessous d'une prise de courant à poste fixe.

2 - INSTALLATION

Prendre le dossier de fixation de l'appareil en le dépliant à l'aide d'un tournevis en appuyant sur les pattes (Rep.1 Fig.2). Le dossier doit être fixé au mur à l'aide de 4 vis $\varnothing$ 5.5 max. en s'assurant de l'orienter dans le bon sens (Fig.2).

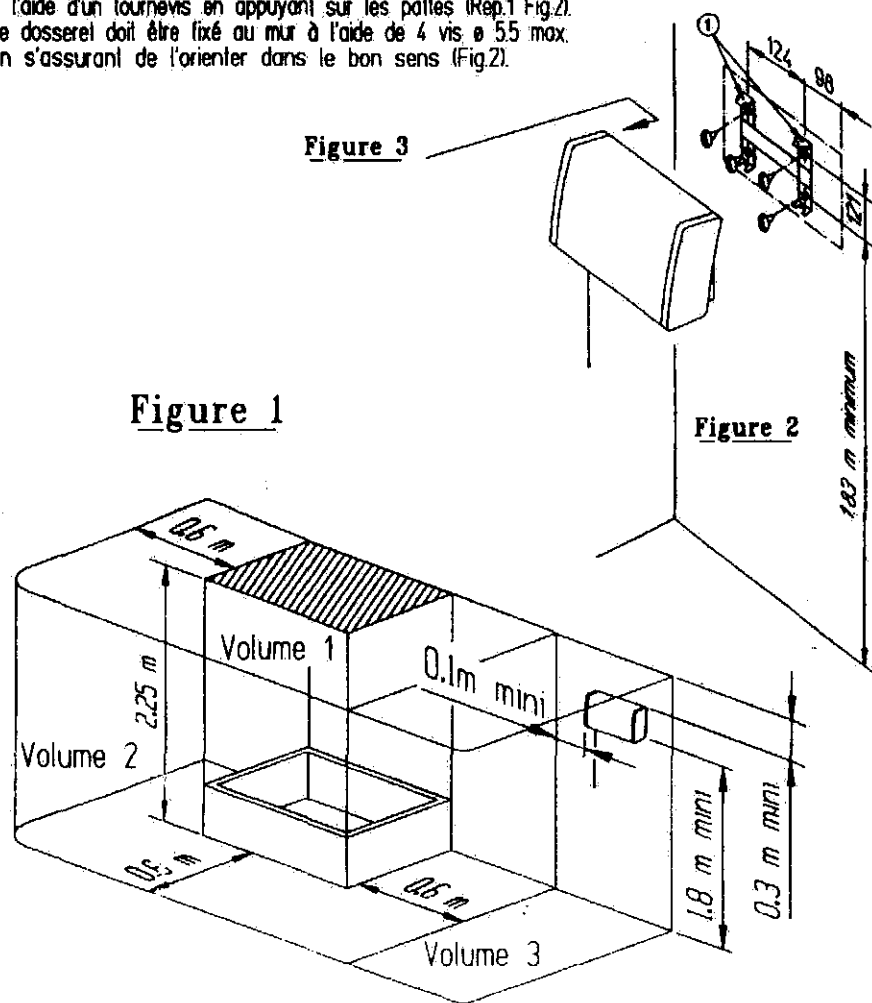

3 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3mm. Utiliser le câble souple monté d'origine et raccorder au réseau par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement (fil Marron = Phase & fil Bleu = Neutre).

Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes du raccordement. L'appareil ne doit pas être raccordé à la terre, car il est à DOUBLE ISOLEMENT. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le câble indiqué par le service après-vente. Son remplacement devra être effectué par un agent agréé. Avant d'accrocher l'appareil sur le dossier, vous avez la possibilité de sélectionner sa puissance (1000 ou 2000W) en agissant sur l'interrupteur placé à l'arrière (Fig. 3).

4 - UTILISATION DU MODELE AVEC INTERRUPTEUR

Tirer la cordelette vers le bas pour enclencher l'interrupteur. L'état de fonctionnement de l'appareil est visible sur la face avant par l'affichage (0 = Arrêt / 1 = Marche).

5 - UTILISATION DU MODELE AVEC MINUTERIE

Tirer la cordelette vers le bas pour enclencher la minuterie, l'appareil se met en fonctionnement pour une durée de 15 minutes environ, l'arrêt se fait automatiquement.

6 - PRECAUTION D'EMPLOI & ENTRETIEN

Il est formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les grilles d'entrée ou de sortie d'air. Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les grilles de l'appareil. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humidifier le chiffon. Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer le revêtement Epoxy.

7 - GARANTIE

La Garantie NOIROT est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. NOIROT garantit ses appareils de chauffage électrique 2-ANS contre tous vices de fabrication. Dès que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommage et intérêt pour quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défaillances tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé par ailleurs que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL: En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre, et à sa fourniture.

CONTESTATION: Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de ventes et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent: les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les indications portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.