

Kit Extension

pour Infra-Rouge Court



421AA2687

Notice d'installation

(à lire attentivement avant
toute opération et à conserver)

INSTALLATION ET MISE EN PLACE

Avant toute installation, il est impératif de se reporter à la notice principale de l'appareil afin de prendre en compte les recommandations d'installation, d'utilisation et de sécurité liées à l'appareil.

LIVRAISON

Vous trouverez, dans l'emballage, un calage avec les deux pièces du kit d'extension, et un sachet contenant la visserie (Fig. 1).



Fig. 1

FIXATION DE L'APPAREIL

IMPORTANT : Tout autre mode de fixation dégage la responsabilité du constructeur.

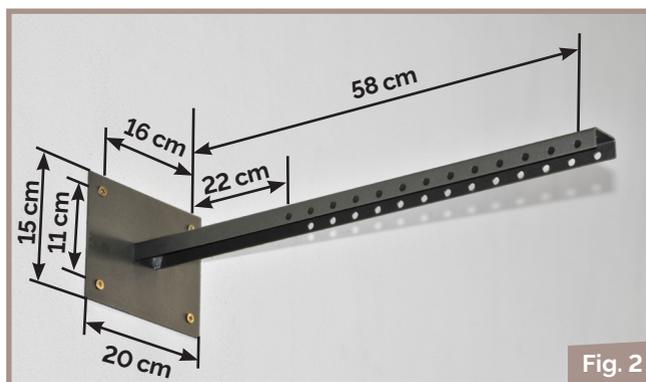


Fig. 2

1. Fixer la platine au mur avec 4 vis adaptées au support et au poids de l'appareil (Fig. 2). Cette configuration permet de fixer l'appareil de 22 à 58 cm du mur. Pour éloigner davantage l'appareil, utiliser la 2nde tige qui permet de fixer l'appareil de 70 à 118 cm du mur (voir Fig. 3a et 3b).

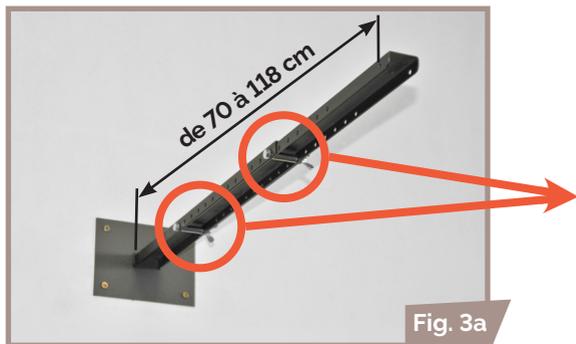


Fig. 3a

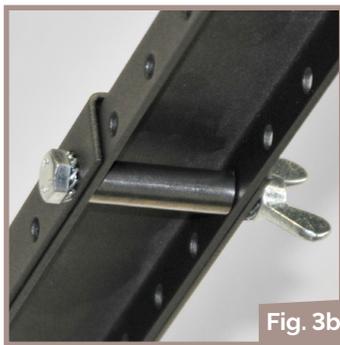


Fig. 3b

2. Assembler le bras et la fixation murale en les ajustant jusqu'à la longueur souhaitée. Puis bloquer en deux points à l'aide de la visserie fournies (vis, rondelles éventail, écrou à oreilles et entretoise) (Fig. 3a et 3b).

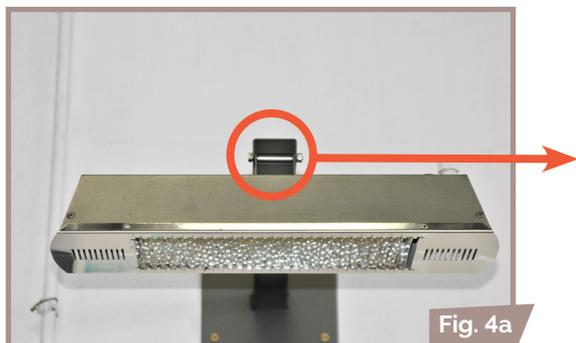


Fig. 4a

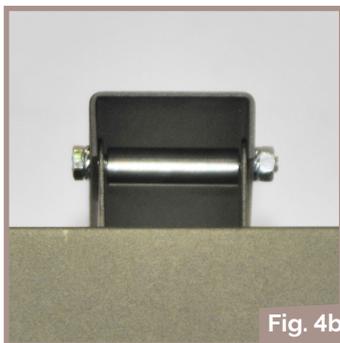


Fig. 4b

3. Fixer ensuite le corps de l'appareil sur le bras à l'aide de la visserie montée à l'origine sur l'appareil (vis, écrou, rondelles et entretoise) (Fig. 4a et 4b).



Fig. 5

4. Veiller à orienter l'appareil en respectant les distances de sécurité indiquées dans la notice principale de l'appareil (page 8).

